

## Handleiding radiator in badkamer Jan Tooropstraat/Willem van de Veldestraat

### BELANGRIJK!

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat je de thermostaat gaat gebruiken. Deze radiator verbruikt namelijk veel stroom. Als je hem goed instelt kan dat energiekosten besparen.












### Bediening van de thermostaat

De thermostaat heeft vier knoppen en een display (zie hieronder). Als de thermostaat in stand-by-stand staat, knippert een stip op het display.





Zet je de display AAN dan hoor je een signaal van 1 seconde. Als je radiator op STAND-BY zet dan hoor je twee korte signalen.



De thermostaat heeft diverse functies. Hier staan de belangrijkste:

Modus	Beschrijving
 CHRONO	Je ziet de tijd, de dag, het dagprogramma en het knipperende tijdvak. De temperatuur wordt geregeld met het dagprogramma.
 COMFORT	Op het display zie je een zon  als de hoge temperatuur is ingeschakeld. Druk op de knop  of  om de temperatuurinstelling voor deze functie te wijzigen.
 NACHT	Op het display zie je een maan  als de lage temperatuur is ingeschakeld. Druk op de knop  of  om de temperatuurinstelling voor deze functie te wijzigen.
 VORSTBEVEILIGING	Op het display staat een sneeuwvlok  en de temperatuur staat op minimaal 7°C tegen bevriezen. (Dit stel je in als je in de winter langere tijd weg bent).
2H	Boostfunctie: verwarming op het hoogste vermogen gedurende 2 uur. LET OP: dit apparaat verbruikt veel energie. Dus schakel deze functie alleen in als het niet anders kan.






## De tijd instellen

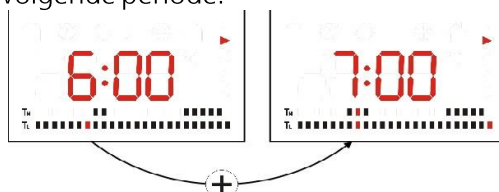
Als de klokfunctie actief is, druk je op  tot de tijd begint te knipperen. Gebruik de knop  om het uur, de minuten en de dag in te stellen.






Druk op de knop  of  om de tijd aan te passen. Als je 5 seconden niets doet, wordt de nieuwe tijd in het geheugen geladen en gaat het programma terug naar de klokfunctie.

## Programma instellen

Druk tegelijk op  en  tot de tijd begint te knipperen. Kies met de knop  de dag van de week die je wilt programmeren. Het pijltje rechts kun je nu verplaatsen naar dag 1 t/m 7. Heb je de dag gekozen dan gebruik  om de periode in te stellen voor de hogere temperatuur. Dan ga je naar de volgende periode, of gebruik je  om de periode voor de lage temperatuur in te stellen. Vervolgens ga je naar de volgende periode.



Als je de volgende dag dezelfde instelling wilt, houd dan knop  tenminste 2 seconden ingedrukt. Dan is het programma van die dag naar de volgende dag gekopieerd. Als je 5 seconden niets doet, gaat het programma terug naar de klokfunctie.



Als je tijdens het instellen het weekprogramma op de knop AAN/Stand-by  drukt, gaat de thermostaat naar de modus stand-by en wordt het weekprogramma niet opgeslagen. Als je weer op de knop AAN/Stand-by  drukt, hoor je een signaal, en ben je terug bij de modus die actief was voordat de tijd werd ingesteld.

## Wat gebeurt er als de stroom uitvalt?

Als de elektriciteit onderbroken is geweest, blijven het weekprogramma en de hoge en de lage temperatuur in het geheugen bewaard. De actuele tijd moet je wel opnieuw instellen (zie bij 'tijd instellen') als de radiator weer stroom krijgt. Het is belangrijk om de tijd goed in te stellen, anders verloopt het weekprogramma volgens de verkeerde tijd.

## Vergrendelfunctie

Je kunt de thermostaat van de badkamerradiator ook vergrendelen, bijvoorbeeld om te voorkomen dat je het weekprogramma of de modus per ongeluk wijzigt.

Druk minimaal 2 seconden tegelijkertijd op  en  om de vergrendeling in of uit te schakelen.



## Storing

Op het display staat "Err" om aan te geven dat er een storing is in de temperatuursensor of in de elektronica. Neem contact op met Vestide 040 - 2 97 93 80.